

地積測量図作成



■ 図面作成 ⇒ 地積測量図作成


- 図面テンプレート(地積測量図) 1筆地
- 図面テンプレート(地積測量図) 分筆地
- 図面テンプレート(地積測量図) 地区版 1
- 図面テンプレート(地積測量図) 地区版 2
- 図面テンプレート(地積測量図) 地区版 3



地積測量編の階層にあるテンプレートに図面名称(藤原 地積測量図)をつける。

地積測量編の階層に地積図作画の画地NO(地番)を指定します。


■ 図面テンプレート(地積測量図)

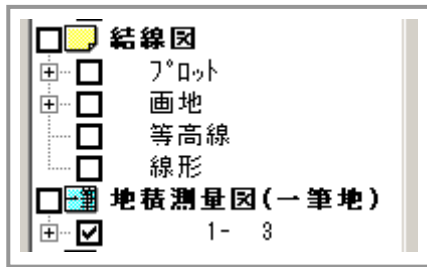



画地No	画地名称	連続No	連続名称
10	4- 7		

測量データベース(画地データ)

基本操作は⇒ 平面図作成 (測量データ管理編) e-map を参照 (地積測量編テンプレート)

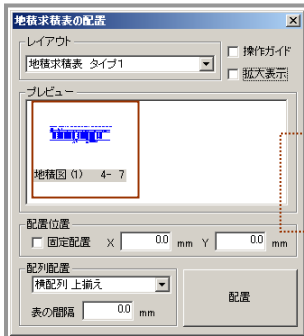


■ 求積表の配置
自動生成した求積表の配置は配置ボタンで...

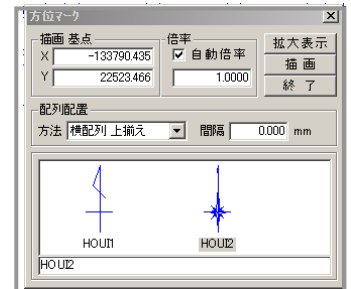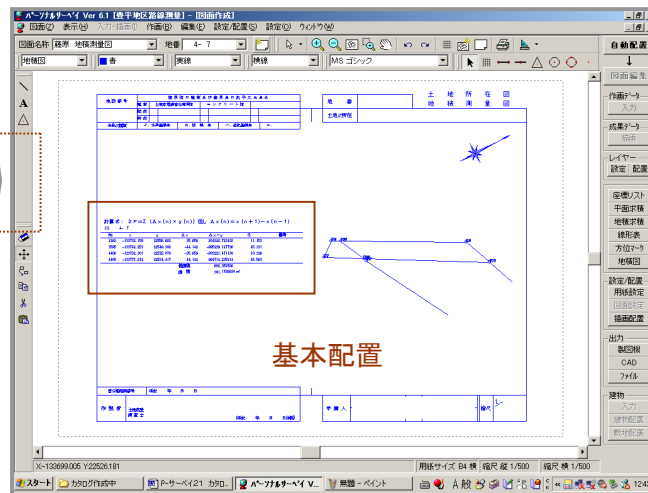

■ 方位マークの配置
登録してある、方位をドラッグして 図面に配置します !

配置ボタンで...地積測量図に自動配置...移動コマンドで位置修正...P-CADでも編集 OK !

建物図作成

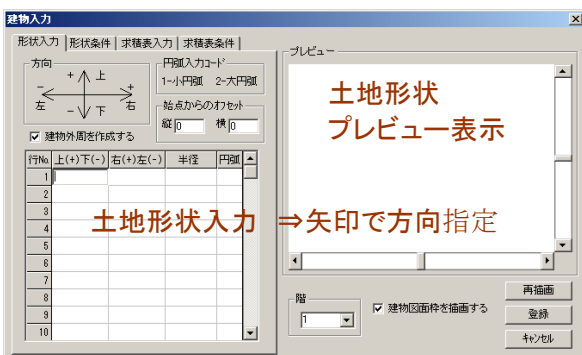

土地形状入力 ⇒ 矢印で方向指定



建物入力条件
建物形状入力・建物形状条件
建物求積表・建物求積表条件
その他作画条件の指定

